


Vedlikeholdsveiledning

Utdislående balkongdør

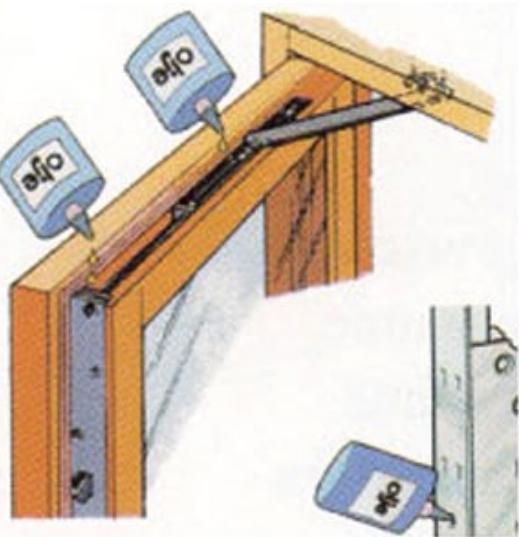

Luftebrems

I vinkeloverføringen og på sidene av den glidende metallklossen må det oljes en gang i året.

Espangolett


Ved alle lukkereilene og i smørehullet over låsekassen i vriderhøyde må det smøres hvert år.

Hengsle

Et par dråper olje hvert år i smørehullet på siden er nødvendig for ikke å få ødeleggende slitasje.

Lukkepress

For å endre lukkepress må en demontere sluttstykke og endre fasongen på dette, alternativt skifte tettelist.

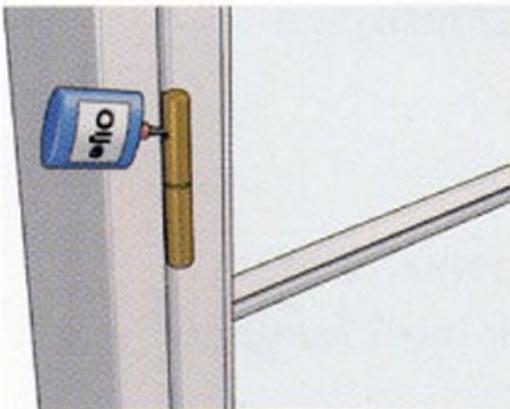

- I takt med tiden...

WWW.NORGESVINDUET.NO