


Bruks og vedlikeholdsveiledning

Bunn-/sidehengslet innadslående vindu, type BSI



Luftstilling er bunnhengslet og vaskestillingen er sidehengslet.

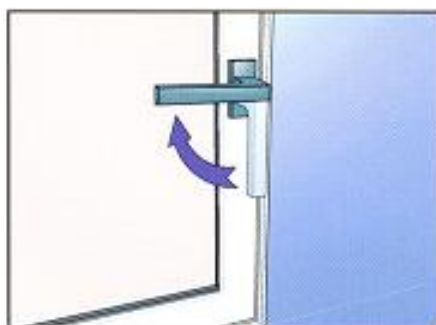

Når håndtaket peker nedover er vinduet lukket. Dreies håndtaket 90 grader kan vinduet vippes inn i overkant.



Når rammen presses mot karmen og håndtaket dreies 90 grader opp kan rammen åpnes sideveis.



På denne og de følgende tre bildene vises det hvordan presset mot pakning kan strammes eller slakkes. Verktøy som benyttes er Torx tx15. Skruer du mot klokken økes press mot pakning.



Første bilde viser øverste lukkepunkt på låssiden. Dette bildet viser nedre hengselpunkt. Skruer du mot klokken blir det mer press på pakning. Skruer du med klokken blir det mindre press på pakning.



Under rammen kan det være ett eller flere lukkepunkt som kan strammes eller slakkes. Lukkepunktet har et referansemerke rett ved spor for Torx-nøkkel. Dreies merket inn mot rommet strammes lukkepresset, og dreies det mot utside slakkes lukkepress.



På toppen av rammen i hengselside finnes justeringsskru for øvre hjørne på hengselsiden. Dreies referansemerket inn mot innsiden økes presset og dreies det mot utsiden slakkes presset mot pakning.



På denne og de tre neste bildene vises det hvordan klaringer mellom rammen og karm justeres. Skruer du mot klokken flyttes rammen ut fra hengselside, og med klokken flytter rammen mot hengselside



De to første viser justering av nedre hengselpunkt på hengselsiden, sideveis og opp/ned. Skruer du mot klokken senkes rammen, og med klokken hever rammen.




Bruks og vedlikeholdsveiledning

Bunn-/sidehengslet innadslående vindu, type BSI



Her er vist hvordan rammen forskyves sideveis i øverste hengselhjørne. Skruer du med klokken flyttes ramme ut fra hengselside, og mot klokken flyttes ramme inn mot hengselside.

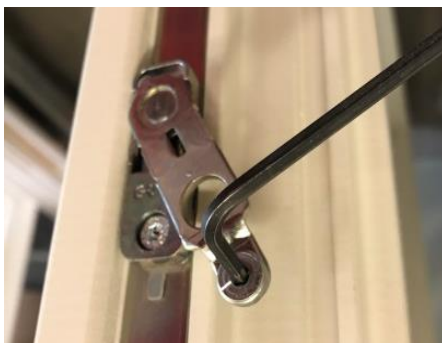

På rammer med rammeløfter blir rammen løftet litt på låssiden ved lukking. Løftingen kan justeres. Skruer du mot klokken løftes rammen, og med klokken senkes rammen.



Alle bevegelige deler trenger litt olje en gang pr. år. Dreneringshull i underkarm rengjøres etter behov slik at de ikke går tett.



- I takt med tiden...

WWW.NORGESVINDUET.NO